



ASTREA

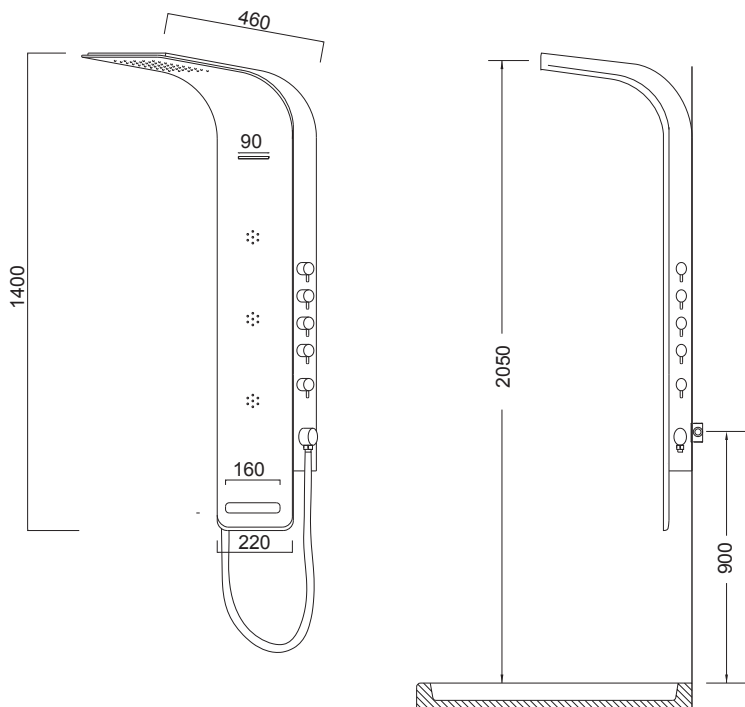


ΠΡΟΣΟΧΗ

Εάν έχετε ΑΝΙΣΗ πίεση μεταξύ ζεστού – κρύου νερού,
τοποθετήστε τις βαλβίδες αντεπιστροφής

Βήμα 1:
Ξεβιδώστε τα σπирάλ
παροχής ζεστού / κρύου
νερού.

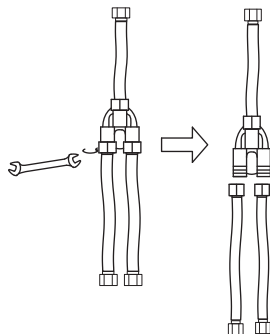

Βήμα 2:
Τοποθετήστε τις βαλβίδες
αντεπιστροφής,στις
εισόδους του μίκτη.

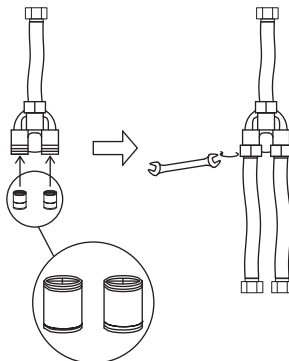

Βήμα 3:
Ξαναβιδώστε τα σπирάλ
παροχής ζεστού-κρύου
στο μίκτη.

